


Bandluxe C278

הגדרות רשת - Mac OS


1.

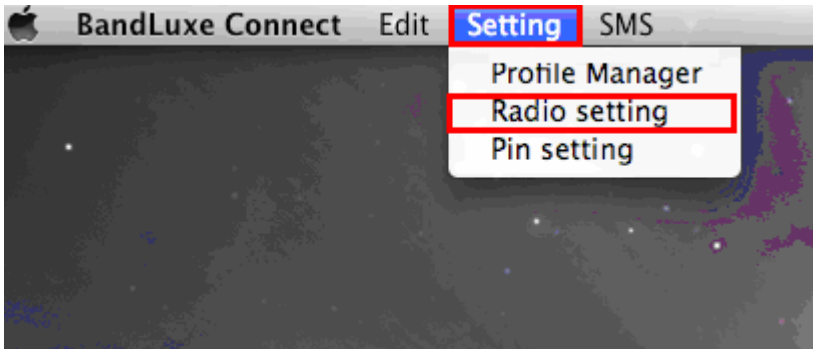

בסרגל העליון של מערכת ההפעלה, לחץ על "Setting",

לחץ על "Radio Setting".

2.

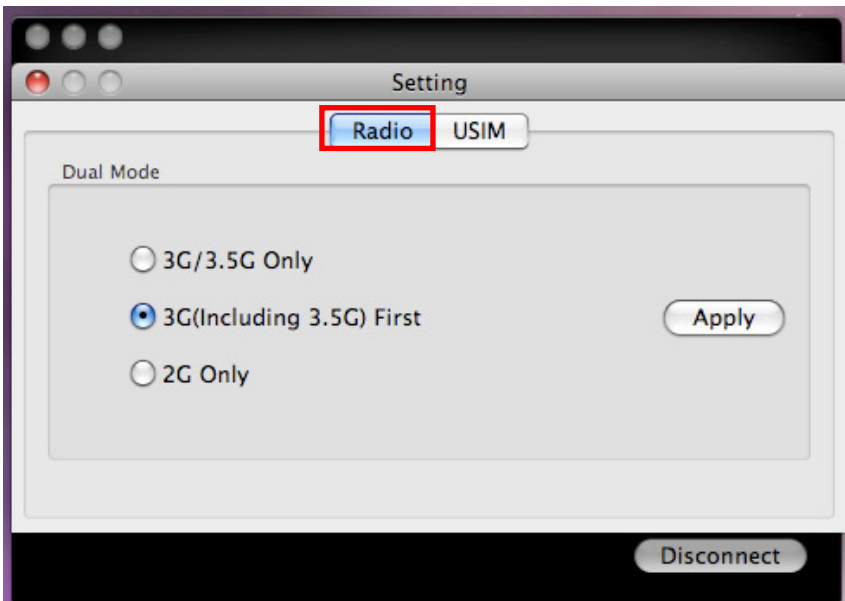

בלחיצה על "Radio" תוכל לבחור באיזה תדר יפעל המודם:

"3G/3.5G Only" - המודם יפעל על רשת דור 3 / 3.5 בלבד. באיזור ללא כיסוי רשת דור 3, למודם לא תהיה קליטה.


"3G (including 3.5G) First" - המודם יפעל ברשת דור 3 / 3.5. באיזור ללא כיסוי רשת דור שלישי, יעבור לרשת דור 2 (מומלץ לבחור באפשרות זו).

"2G Only" - המודם יפעל ברשת דור 2 בלבד.

Bandluxe C278

הגדרות רשת - Mac OS

3.

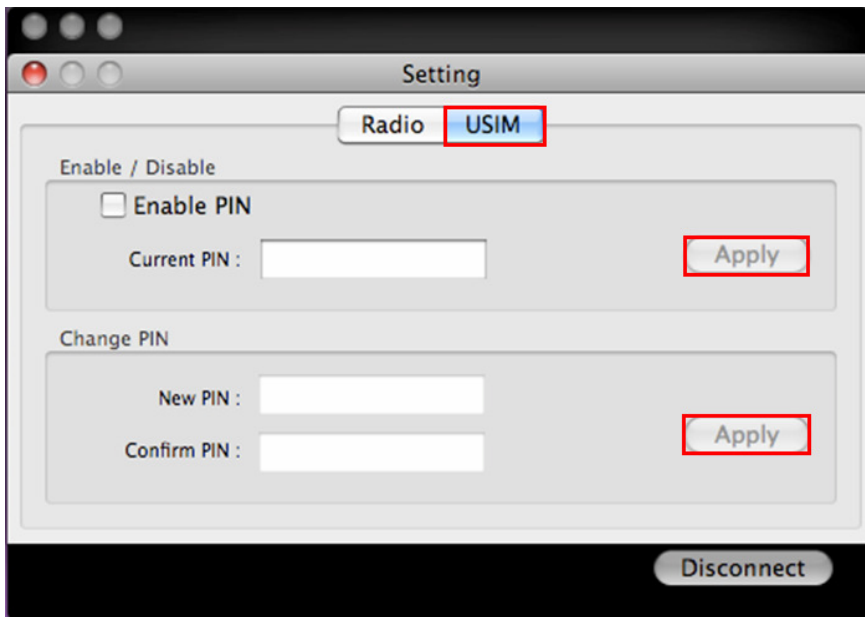

בלחיצה על "USIM" תוכל לקבוע את ההגדרות הבאות:
סימון תיבה ליד "Enable PIN" ינעל את ה-SIM בעת הפעלת המודם עד להקלדת קוד- PIN בשדה "Current Pin".

אם יוקלד PIN שגוי בשלושה נסיונות, כרטיס ה-SIM ייחסם.

כדי לשנות קוד PIN לחדש, הקלד את קוד ה-PIN החדש בשדה "New PIN" ובשדה "Confirm PIN".

בסיום, לחץ "Apply" לשמירת השינויים.

לתשומת לבך :

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.