


Bandluxe C278

הודעות SMS - Windows


1.

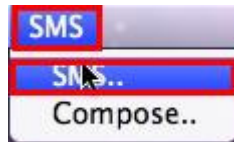

בסרגל הכלים, לחץ על "SMS",

בחר ב "SMS..".

2.

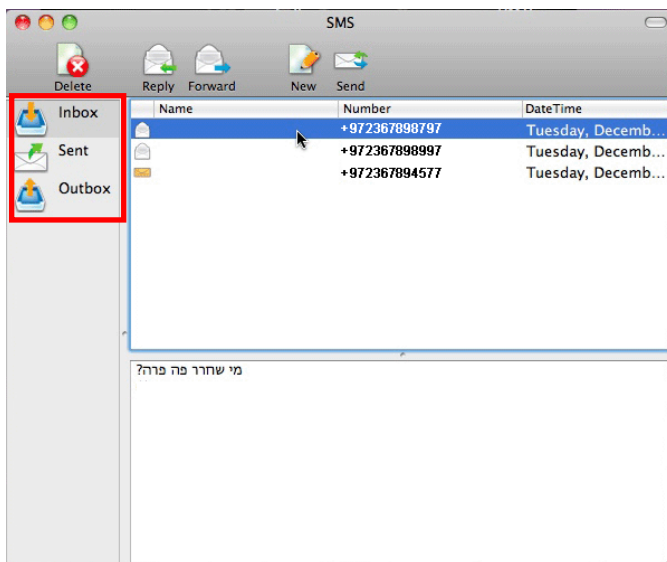


לחץ על "Inbox" כדי לצפות בהודעות שהתקבלו.

לחץ על "Sent" כדי לצפות בהודעות ששלחת.

לחץ על "Outbox" כדי לצפות בהודעות שעדיין לא נשלחו (כתוצאה מקליטה נמוכה, תקלה וכו').


3.

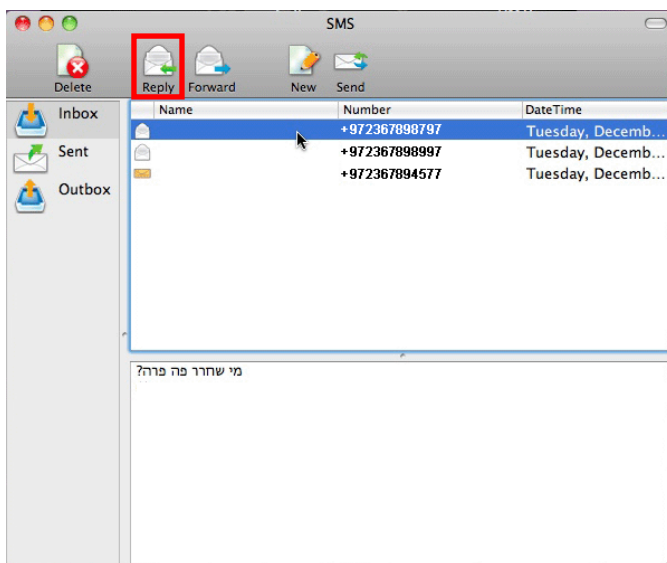

כדי לענות להודעה, עמוד עליה ולחץ "Reply".

Bandluxe C278


הודעות SMS - Windows

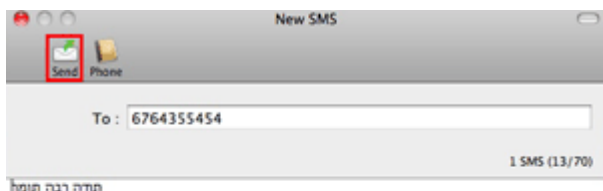

.4

הזן את ההודעה, ולחץ "Send".

I

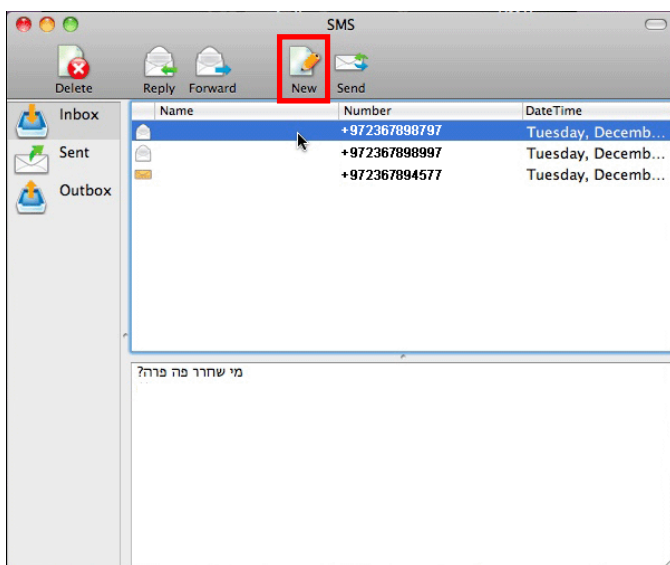

.5

ליצירת הודעה חדשה, לחץ על "New".



.6


הזן את מספר הטלפון של הנמען ואת ההודעה, ולחץ "Send".

הערה: ניתן ללחוץ על "Phone" כדי להציג את רשימת אנשי הקשר בספר הכתובות של המחשב, ולבחור נמען מהרשימה.

I


Bandluxe C278

Windows - SMS הודעות

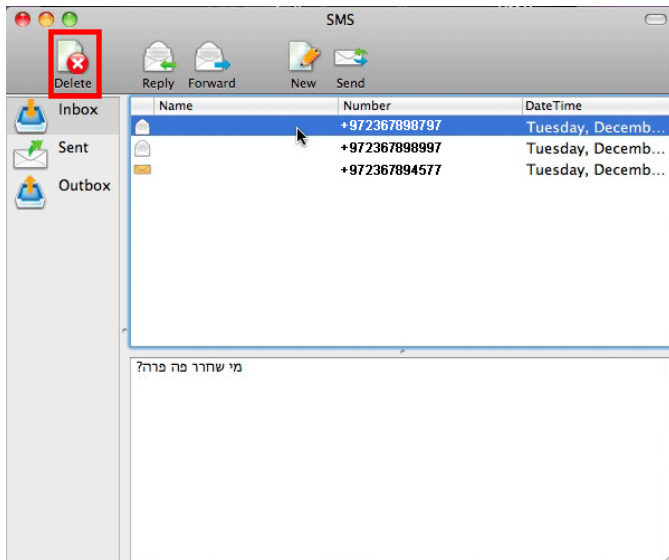

.7

כדי למחוק הודעה, עמוד עליה, ולחץ על "Delete".

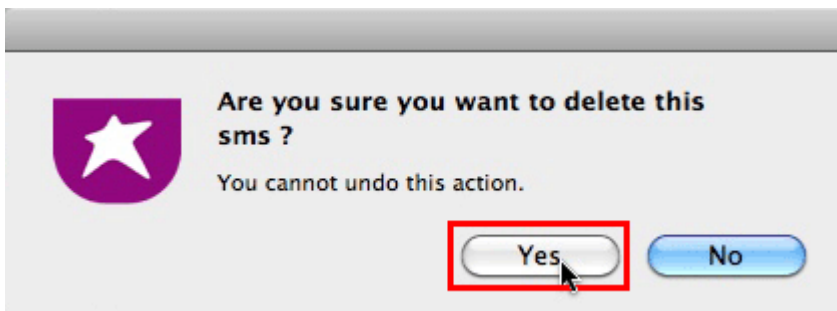

.8

לחץ על "Yes" לאשר את המחיקה.

לתשומת לבך:

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.