

# נתב - ZTE MF612

## הגדרות "חומת אש" (Firewall)

לכניסה לממשק הניהול של הנתב,

פתח דפדפן אינטרנט במחשב והזן את הכתובת הבאה:

192.168.1.1

לאחר פתיחת הממשק הזן את הנתונים הבאים:

שם המשתמש: admin

סיסמה: admin

### 1.

במסך הראשי של ממשק הניהול,

לחץ על "Firewall"

בחוצץ זה מופיעות האפשרויות

הבאות:

- **Mac / IP / Port Filtering**: ביצוע

סינון על פי כתובת IP / MAC או

Port (יציאה) - שלב 2

- **URL Filtering**: סינון גישה לאתרי

אינטרנט על פי כתובת - שלב 5

- **Port Forwarding**: הפניית יציאה

אחת ליציאה אחרת - שלב 7

- **DMZ**: הגדרת כתובת ה-IP של

אזור ה- DMZ - שלב 11

- **System Security**: הגדרת

האפשרות לשליטה מרחוק ושלחת

Ping - שלב 15




# נתב - ZTE MF612

## הגדרות "חומת אש" (Firewall)

### 2. Mac / IP / Port


#### :Filtering

להפעלת אפשרות הסינון על פי כתובת IP / MAC או Port (יציאה) לחץ על האזור המסומן,

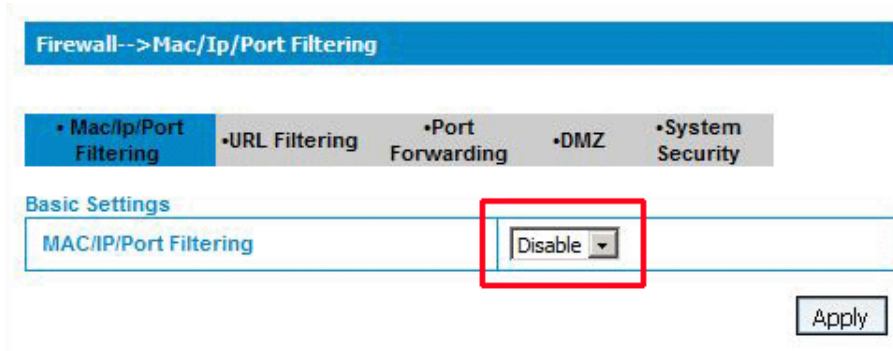

### 3.

בחר ב- "Enable" ולחץ על "Apply"

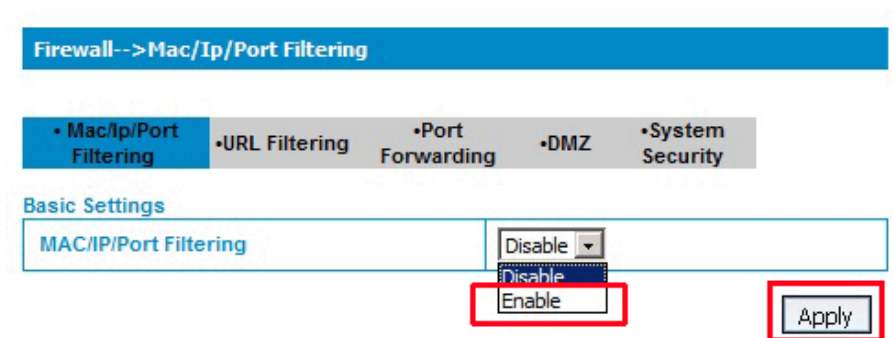

# נתב - ZTE MF612

## הגדרות "חומת אש" (Firewall)

Firewall-->Mac/Ip/Port Filtering

• Mac/Ip/Port Filtering • URL Filtering • Port Forwarding • DMZ • System Security

**Basic Settings**

MAC/Ip/Port Filtering: Enable

Default Policy -- The packet that don't match with any rules would be: Dropped.

Apply

**MAC/Ip/Port Filter Settings**

MAC address: (XX:XX:XX:XX:XX:XX, eg:00:1E:90:FF:FF:FF)

Dest IP Address: (XXX.XXX.XXX.XXX, eg:192.168.5.101)

Source IP Address:

Protocol: None

Dest Port Range: - (0~65535)

Source Port Range: -

Action: Accept

Comment:

The maximum rule count is 10.

Apply Reset

Current MAC/Ip/Port filtering rules in system:

| No.                     | MAC address | Dest IP Address | Source IP Address | Protocol | Dest Port Range | Source Port Range | Action | Comment |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|--------|---------|
| Others would be dropped |             |                 |                   |          |                 |                   |        |         |

Delete Selected Reset

4.

במסך זה ניתן לשנות את ההגדרות הרצויות,

המסך מחולק ל-2 קטגוריות:

**א. Basic Settings**

הזן את ההגדרות הרצויות,

ולחץ על "Apply"

**ב. MAC / IP / Port Filter Settings**

הזן את ההגדרות הרצויות,

ולחץ על "Apply"

Firewall-->Mac/Ip/Port Filtering

• Mac/Ip/Port Filtering • **URL Filtering** • Port Forwarding • DMZ • System Security

**Basic Settings**

MAC/Ip/Port Filtering: Disable

Apply

5.

**:URL Filtering**

לחץ על החוצץ המסומן

# נתב - ZTE MF612

## הגדרות "חומת אש" (Firewall)

6.

הזן את כתובת ה-URL הרצויה, ולחץ על "Add"

7.

**:Port Forwarding**  
לחץ על החוצץ המסומן

8.

לחץ על האזור המסומן

# נתב - ZTE MF612

## הגדרות "חומת אש" (Firewall)

9.

בחר ב- "Enable"

Firewall-->Port Forwarding

• Mac/Ip/Port Filtering • URL Filtering • **Port Forwarding** • DMZ • System Security

Virtual Server Settings

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Virtual Server Settings | Disable |
|                         | Enable  |

Apply

10.

הזן את הנתונים הדרושים, ולחץ על "Apply"

Firewall-->Port Forwarding

• Mac/Ip/Port Filtering • URL Filtering • **Port Forwarding** • DMZ • System Security

Virtual Server Settings

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Virtual Server Settings | Enable                              |
| IP Address              | (xxx.xxx.xxx.xxx, eg:192.168.5.101) |
| Port Range              | ( 0~65535)                          |
| Protocol                | TCP&UDP                             |
| Comment                 |                                     |

The maximum rule count is 10.

Apply

Current Virtual Servers in system:

| No.                      | IP Address | Port Range | Protocol | Comment |
|--------------------------|------------|------------|----------|---------|
| Delete Selected    Reset |            |            |          |         |

# נתב - ZTE MF612

## הגדרות "חומת אש" (Firewall)

11.


DMZ:

לחץ על החוצץ המסומן




12.

לחץ על האזור המסומן

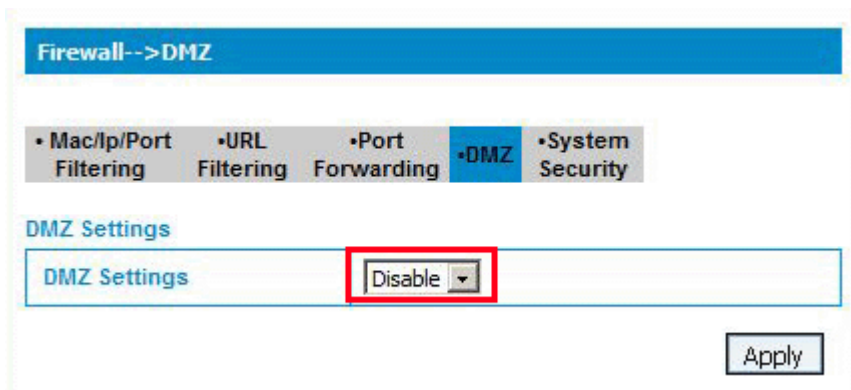

13.

בחר ב- "Enable"

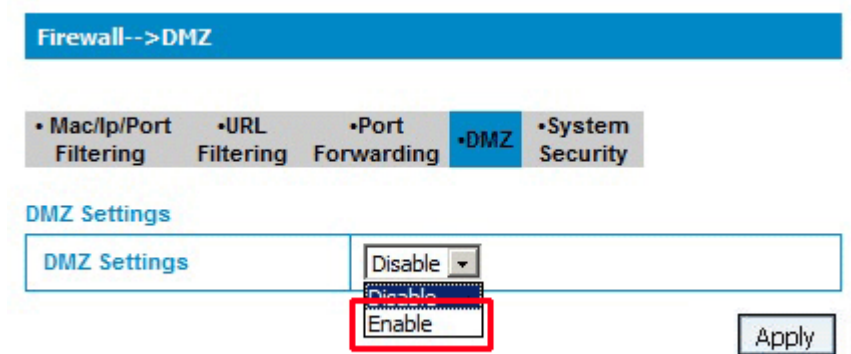

# נתב - ZTE MF612

## הגדרות "חומת אש" (Firewall)

14.

הזן את הנתונים הדרושים, ולחץ על "Apply"

15.

**:System Security**

לחץ על החוצץ המסומן

16.

לחץ על ההגדרות המסומנות ובחר באפשרות הרצויה,

האפשרויות הן:

- **Remote Management**: ביצוע

שליטה מרחוק דרך האינטרנט

- **Ping From WAN Filter**: שליחת

"פינג" דרך האינטרנט

לאישור לחץ על "Apply"

לתשומת לבך:

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.