



נתב Globe surfer II

הגדרות כלליות ופרופילי חיבור

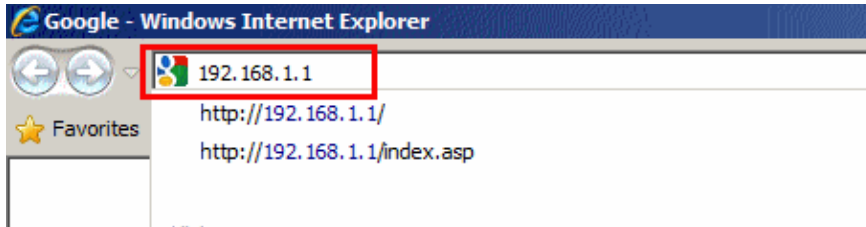

1.

להתחברות לממשק הניהול של הנתב, הזן בשורת הכתובת בדפדפן את המספר: 192.168.1.1

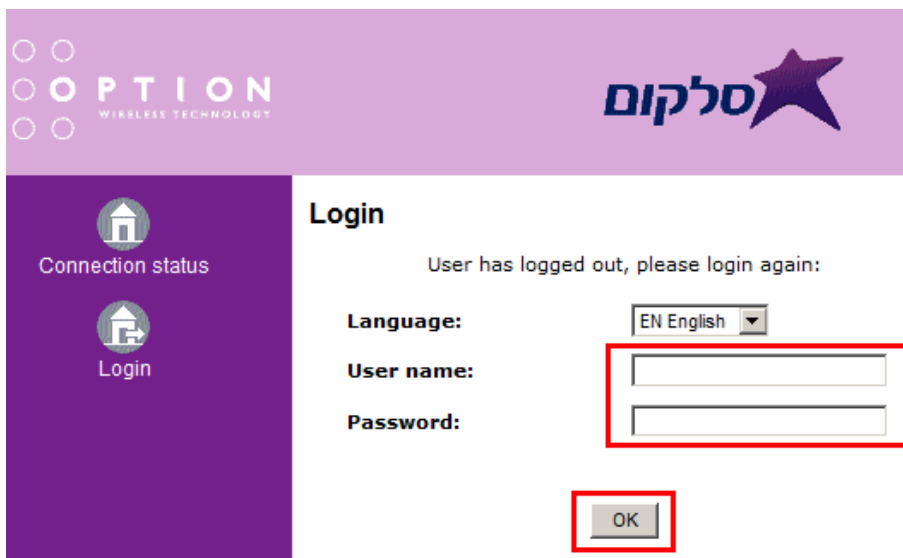


2.

יופיע מסך הזנת פרטים,

הזן את שם המשתמש והסיסמה המשמשים לכניסה לממשק הניהול של הנתב,

כברירת מחדל הפרטים הם:
 - שם משתמש: admin
 - סיסמה: admin

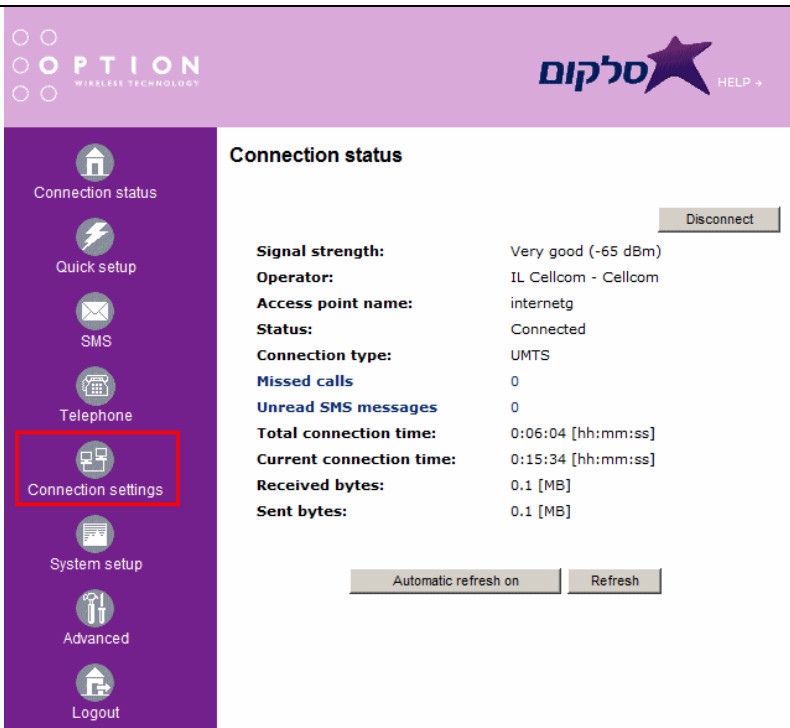


3.

יופיע מסך המציג את מצב החיבור,

לשינוי הגדרות חיבור, לחץ על "Connection settings"

נתב Globe surfer II

הגדרות כלליות ופרופילי חיבור

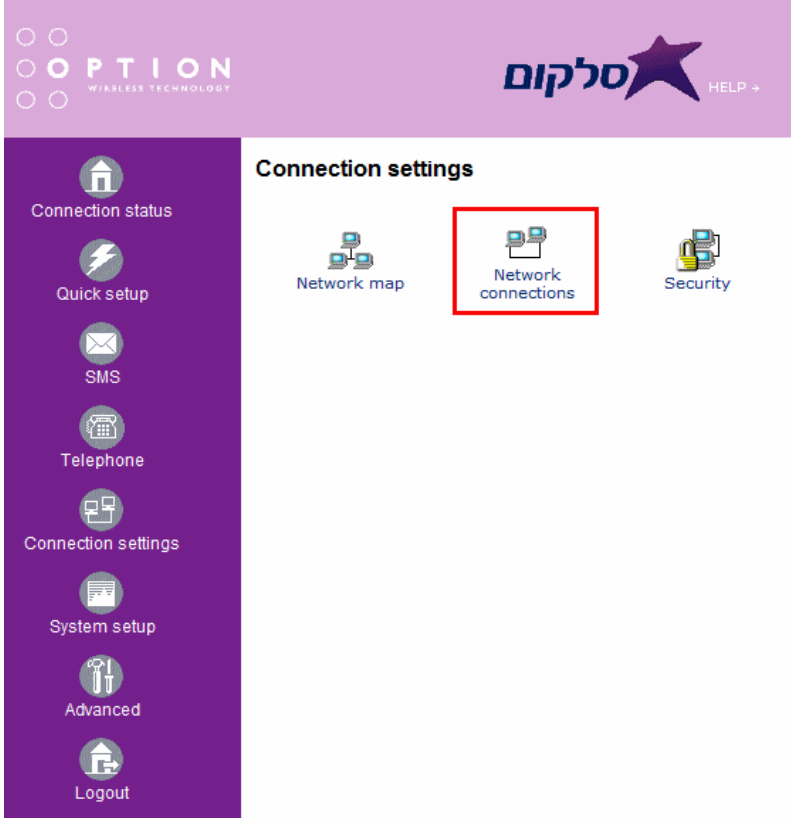


4.

במסך זה ניתן לנווט אל האפשרויות הבאות:

- **Network Map**: תצוגת מפת ההתקנים המחוברים לרשת
- **Network Connection**: הגדרות חיבורי רשת (LAN ו-WAN) ופרופילי חיבור
- **Security**: הגדרות אבטחה, כגון הצפנת רשת וקביעת מסננים ועוד

לעריכת פרופיל חיבור, לחץ על "Network Connection"

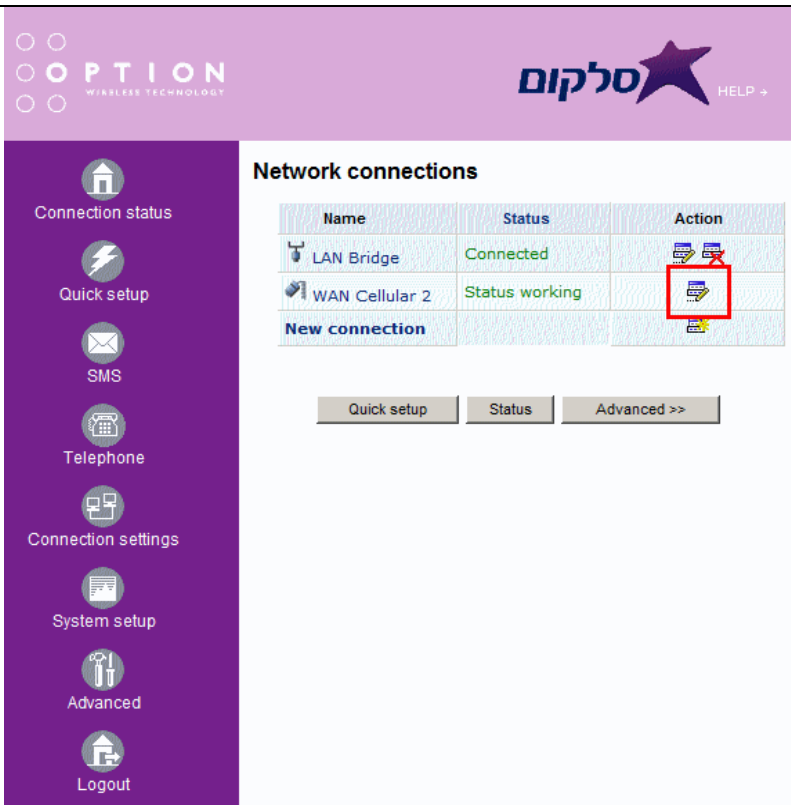

5.

לעריכת פרופיל חיבור לאינטרנט, לחץ על האייקון המסומן,

ליצירת פרופיל חיבור חדש, לחץ על "New Connection" ופעל על פי אשף ההגדרה

נתב Globe surfer II

הגדרות כלליות ופרופילי חיבור

WAN Cellular 2 Properties

Disconnect

Name: WAN Cellular 2

Connection type: Cellular

IP address: 109.253.40.107

Subnet mask: 255.255.255.0

DNS server: 194.90.1.5
212.143.212.143

Received bytes: 0.1 [MB]

Sent bytes: 0.1 [MB]

Total connection time: 0:06:04 [hh:mm:ss]

Current connection time: 0:20:46 [hh:mm:ss]

Access point name: internetg

Operator: IL Cellcom - Cellcom

Signal strength: Very good (-67 dBm)

Status: Connected

OK Apply Cancel **Settings**

6.

יופיע מסך המציג את נתוני החיבור
באמצעות הפרופיל בו מבוצע
שימוש כעת,

לעריכת פרופיל,
לחץ על "Settings"

Configure WAN Cellular 2

General

Connection type: Cellular

MTU: Automatic 1500

Internet protocol

Override subnet mask: 0 .0 .0 .0

DNS server: Obtain DNS server address automatically

Routing: Basic

Internet connection firewall: Enabled

UMTS

Access point name: internetg

Network authentication: None

Login user name (case sensitive):

Login password:

Network type: Automatic, UMTS preferred

Connect Manually

Automatically connect upon traffic

Always connected

UMTS connect method:

In case of inactivity, disconnect after (minutes): 0

OK Apply Cancel


7.

יופיע מסך המציג את הפרמטרים
השונים המשמשים את פרופיל
החיבור,

עדכן את ההגדרה הרצויה,
לחץ על "OK"

נתב Globe surfer II

הגדרות כלליות ופרופילי חיבור

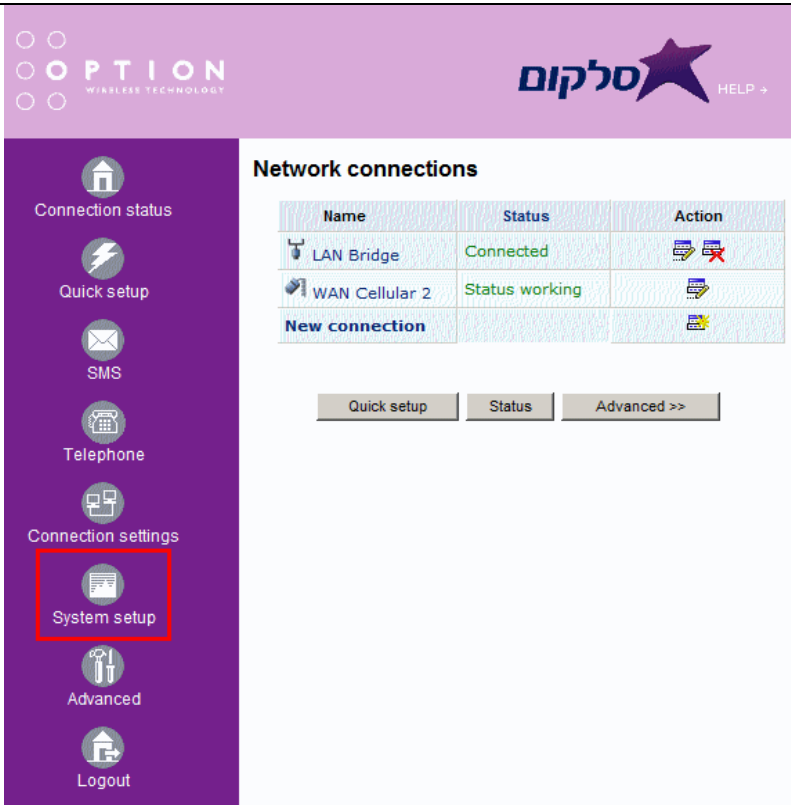

8.

להגדרות מערכת כלליות, לחץ על "System Setup"



9.

יופיע מסך המציג כלל ההגדרות האפשריות, לשינוי הגדרה מסויימת, לחץ עליה

לתשומת לבך:

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.