


נתב - ZTE MF612

הגדרות נתב וחלוקת כתובות IP ברשת

מדריך זה מתאר את הצגת נתוני כתובות ה-IP ברשת הפנימית של הנתב, ואת הגדרת חלוקת כתובות ה-IP להתקני רשת נבחרים

1.

במסך הראשי של ממשק הניהול, לחץ על "Router"

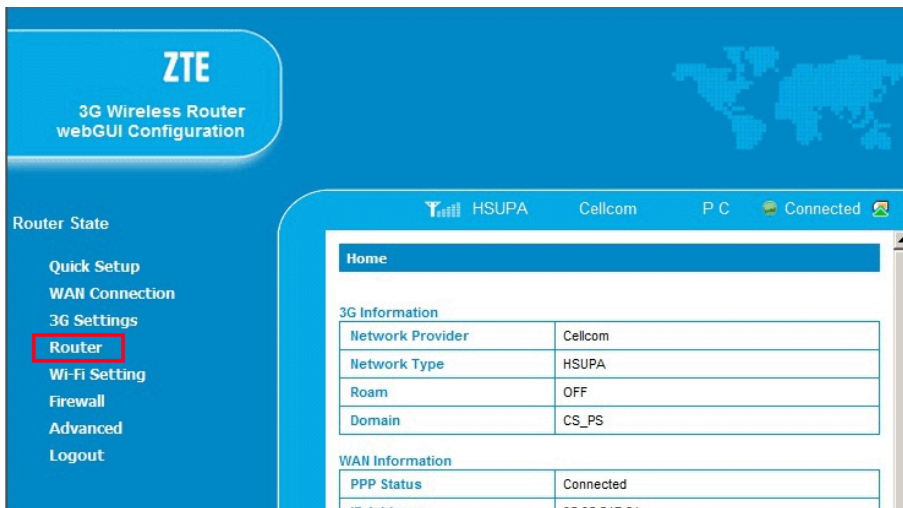


2.

יפיע מסך המציג את נתוני הרשת הפנימית של הנתב (LAN), וטווח כתובות ה-IP שמחולקות ברשת

להגדרת חלוקת כתובות IP להתקני רשת מסויימים, בחר ב- "Enable" תחת האפשרות "Statically Assign" לאחר מכן הזן את כתובת ה-MAC של ההתקן ואת כתובת ה-IP המיועדת לו מתוך טווח הכתובות האפשריות

לצפיה בהתקנים המחוברים כעת לנתב ובכתובות IP שקיבלו, יבור לחוץ "DHCP Clients"

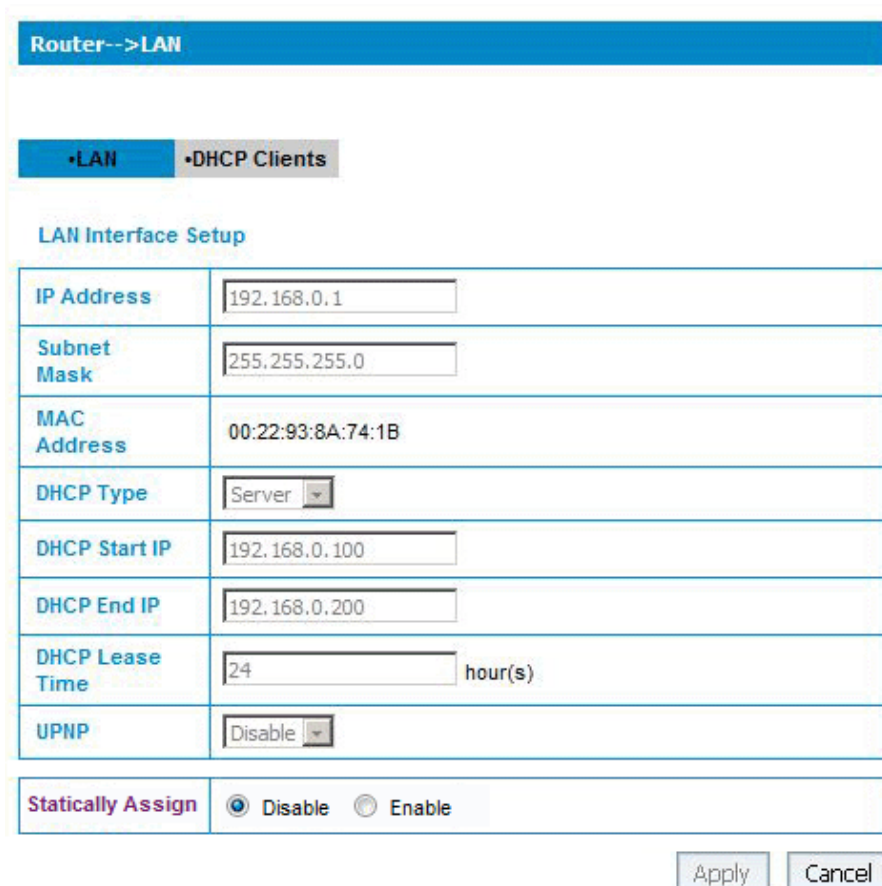

נתב - ZTE MF612

הגדרות נתב וחלוקת כתובות IP ברשת

3.

תופיע רשימת ההתקנים המחוברים כעת לנתב, עם פירוט כתובת ה-MAC, כתובת ה-IP ומועד תפוגת הכתובת שניתנה לאותו התקן

Router-->DHCP Clients

• LAN • DHCP Clients

DHCP Clients

Host Name	MAC Address	IP Address	Expires in
cellcom-PC	00:1F:29:F1:F3:6B	192.168.0.100	22:36:28

Refresh

לתשומת לבך :

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.