


נתב - ZTE MF612

הגדרות חיבור לאינטרנט

מדריך זה מתאר את אופן הגדרת החיבור לאינטרנט לפי הקטגוריות:
אוטומטי, ידני ולפי דרישה

1.

במסך הראשי של ממשק הניהול, לחץ על "WAN Connection"

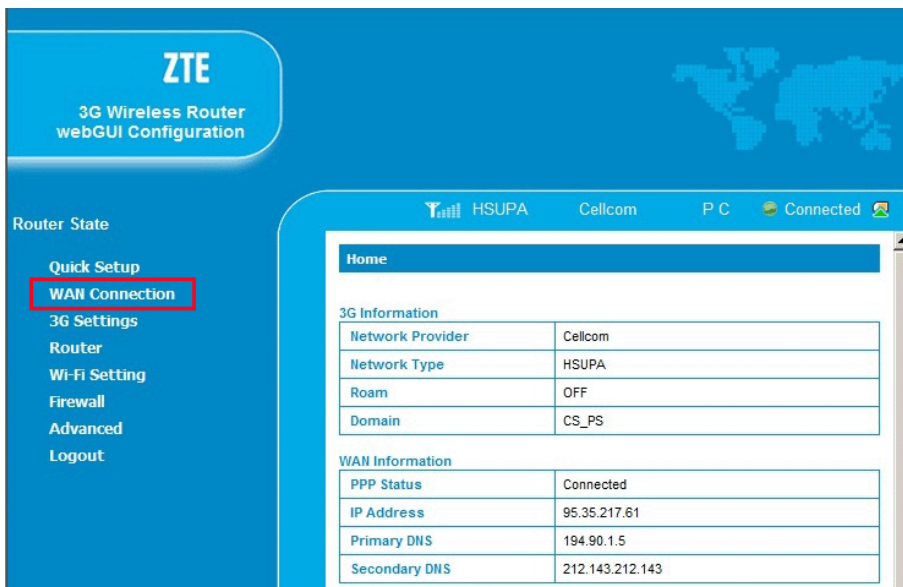


2.

בחר את שיטת החיבור הרצויה:
- **Auto Connect**: חיבור אוטומטי

- **On Demand Connect**: חיבור יוצר רק כשנדרש שידור נתונים. בבחירת אפשרות זו יש להגדיר את הזמן המקסימלי שבו אם לא יהיה שימוש באינטרנט הנתב יתנתק אוטומטית המאינטרנט

- **Manual Connect**: חיבור ידני, בבחירת אפשרות זו, יש לבחור את הפעולה הרצויה (ניתוק / חיבור)

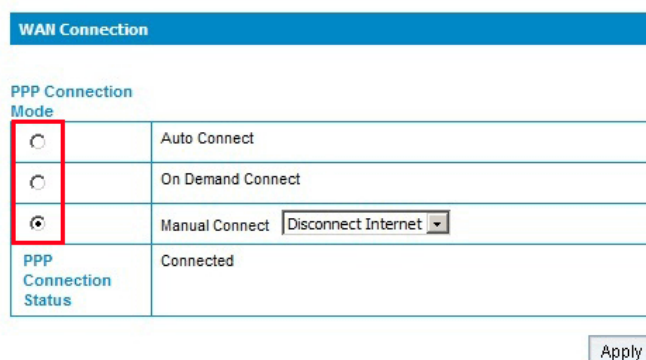

נתב - ZTE MF612

הגדרות חיבור לאינטרנט

WAN Connection

PPP Connection Mode

<input checked="" type="radio"/>	Auto Connect
<input type="radio"/>	On Demand Connect
<input type="radio"/>	Manual Connect Disconnect Internet

PPP Connection Status: Connected

Apply

3

לאחר בחירת המצב הרצוי, לחץ "Apply"

Home

3G Information

Network Provider	Cellcom
Network Type	HSUPA
Roam	OFF
Domain	CS_PS

WAN Information

PPP Status	Connected
IP Address	95.35.187.236
Primary DNS	194.90.1.5
Secondary DNS	212.143.212.143

WLAN Current Status

SSID	ZTE Wireless Network
Channel	6
Security Level	Disable

LAN and WLAN Information

IP Address	192.168.0.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.1
DHCP Server	Enable

4

יופיע המסך הראשי ובו פירוט לגבי סטטוס הנתב. (בחלק המסומן מופיעים נתוני החיבור לרשת)

לתשומת לבך:

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.